取扱説明書

ＥＣ２０８１Ｓ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行って下さい。

◆各部の名称

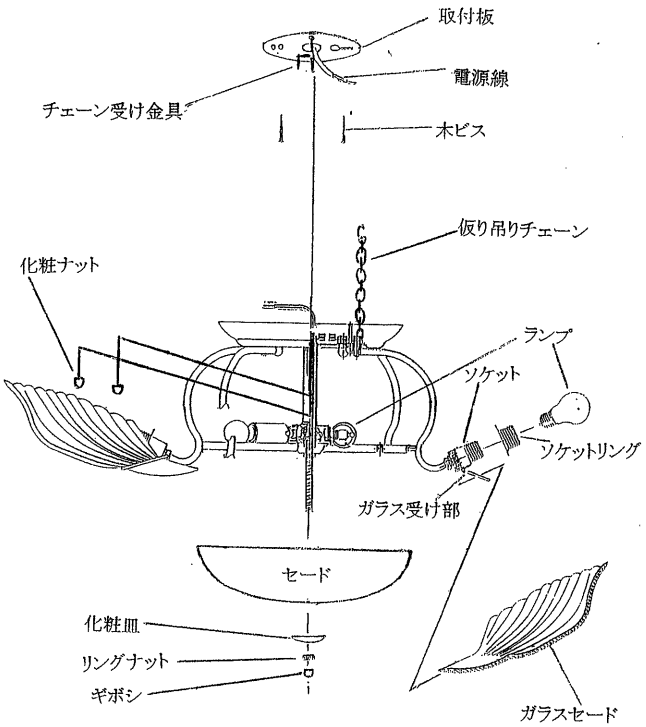

※ガラスセード取付　完成図

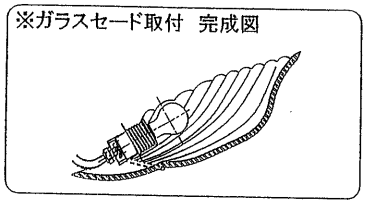

◆取付寸法

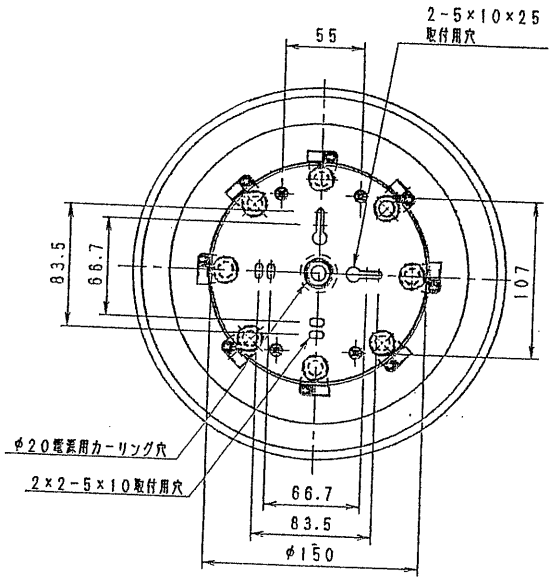

◆取付方法

１．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

２．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

３．フレンジについている化粧ナットを取り外し、フレンジと取付板を分離してください。

４．取付板の電源穴から電源線を引き込み、取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

５．本体側の仮吊りチェーンを取付板のチェーン受け金具に引っかけてください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

６．器具からのﾘｰﾄﾞ線と電源線を結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

７．フレンジを取付板にかぶせ、化粧ナットにてフレンジを固定してください。

８．ソケットからソケットリングを取りはずしてください。

９．ガラスセードをガラス受け部に差し込み、ソケットリングにて固定してください。（左図参照）

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

１０．ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

１１．セードを本体に差し込み、化粧皿、リングナット、ギボシの順にセットしてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

◆適合ランプ

品　番	適合ランプ
ＥＣ２０８１Ｓ	PS35ﾌﾛｽﾄｸﾘﾌﾟﾄﾝ球40W×11 E-17球付

EC2081S-T

ENDO LIGHTING CORP.

本　　社　〒550-0005　大阪市西区西本町1-2-17　☎06(6533)9198(代表)
札幌営業所　☎011(242)5301(代表)
仙台営業所　☎022(259)4661(代表)
新潟営業所　☎025(247)9470(代表)
埼玉営業所　☎048(771)9496(代表)
東京営業所　☎03(3845)1011(代表)
横浜営業所　☎045(663)2511(代表)
静岡営業所　☎054(255)1307(代表)
金沢営業所　☎076(269)0073(代表)
名古屋営業所　☎052(249)2820(代表)
京都営業所　☎075(621)3661(代表)
大阪営業所　☎06(6533)9180(代表)
神戸営業所　☎078(671)0401(代表)
岡山営業所　☎086(227)0456(代表)
高松営業所　☎087(822)8177(代表)
広島営業所　☎082(292)0924(代表)
福岡営業所　☎092(551)1777(代表)
熊本営業所　☎096(363)2225(代表)
鹿児島営業所　☎099(253)4455(代表)
沖縄営業所　☎098(861)1450(代表)